

Allgemeine Warnhinweise

- Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig vor der ersten Nutzung und heben Sie diese auf.
- Halten Sie Kinder und Tiere von den Verpackungsmaterialien fern. Erstickungs-gefahr!
- Achten Sie darauf, dass alle Komponenten, Schrauben und Muttern gut sitzen.
- Überprüfen Sie, ob das Rad und die Lager der Sitzscooters beschädigt sind. Wenn ja, kontaktieren Sie uns bitte und wir senden Ihnen umgehend ein neues Produkt oder Ersatzteil.
- Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung und halten Sie diese ein.
- Der Missbrauch des Sitzscooters kann die Benutzer und die umliegenden Personen gefährden.
- Verwenden Sie den Sitzscooter nicht in steilen Hängen oder auf unebenem Gelände.
- Unter keinen Umständen dürfen Anpassungen oder Änderungen vorgenommen werden, das diese die Sicherheit des Benutzers zu gefährden können.
- Der Sitzscooter darf nur gemäß der Bedienungsanleitung verwendet werden.
- Der Missbrauch des Sitzscooters kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen.
- Überprüfen Sie den Sitzscooter regelmäßig auf Beschädigungen und Verschleiß. Die abgenutzten oder beschädigten Teile sollten sofort ausgetauscht werden.
- Der Sitzscooter darf nicht verwendet werden, wenn es beschädigt ist.
- Vor dem Gebrauch des Gerätes wird empfohlen, den richtigen Umgang mit dem Sitzscooter zu erlernen, und wenn Sie sich nicht sicher sind, wenden Sie sich bitte an eine erfahrene Person oder informieren Sie sich im Internet.
- **ACHTUNG! Der Sitzscooter darf nicht auf Verkehrswegen, Gehwegen oder anderen öffentlichen Plätzen eingesetzt werden. Achten Sie darauf, dass Sie nicht gegen lokale Gesetze bezüglich der Verwendung dieser Art von Zubehör in öffentlichen Bereichen verstoßen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wenden Sie sich an die örtlichen Behörden.**
- Der Sitzscooter darf nur von einer Person gleichzeitig verwendet werden.
- Verwenden Sie den Sitzscooter niemals im Dunkeln oder bei schlechten Sichtverhältnissen.
- Es wird empfohlen, Schutzkleidung (Knieschoner, Ellbogenschoner und Handgelenkschoner) und einen Helm idealerweise mit Nackenschutz zu tragen.
- Verwenden Sie bei langen Haaren ein Haarnetz.
- Der Sitzscooter ist für den Einsatz im privaten Bereich und nicht für die kommerzielle Verwendung bestimmt.
- Lassen Sie niemals kleine Kinder mit dem Sitzscooter spielen. Die Verwendung wird für Kinder ab 6 Jahren unter Aufsicht empfohlen.
- Der Sitzscooter ist nicht für ältere Menschen oder schwangere Frauen gedacht.
- Den Sitzscooter nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Medikamenten verwenden.
- Transportieren Sie keine Lasten mit dem Sitzscooter.
- Halten Sie in einer Gruppe von Sitzscootern einen Sicherheitsabstand zu anderen Benutzern ein, um Kollisionen zu vermeiden.
- Unter keinen Umständen sollten Sie während der Fahrt auf dem Sitzscooter telefonieren oder Musik hören, da Sie abgelenkt werden und einen Unfall haben könnten.
- Achten Sie darauf, dass Sie den Sitzscooter nicht auf rutschigem oder nassem Untergrund verwenden. Es sollte auch nicht auf verschneiten oder eisigen Oberflächen verwendet werden.

HOVERKART MANUAL



1. Lenkergriff
2. Sitzschale
3. Universalhalterung für Sitzscooter
4. Rahmen hinten mit Sitzhalterung
5. Einstellknopf
6. Basisstange Lenkung
7. Rahmen vorne mit Fußhalterung
8. Vorderrad

Achten Sie darauf, dass alle Halterungen und Anbauteile einwandfrei sind. Verwenden Sie den Sitzscooter nicht, wenn es einen defekt aufweist. Kontaktieren Sie uns unter support@securiapro.com, wenn Sie Hilfe benötigen!

Zusammenbau

Um den Sitzscooter richtig zu montieren, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Verpackung, entnehmen Sie alle Teile und prüfen Sie die Vollständigkeit.
2. Setzen Sie den Sitz auf das Gestell und befestigen Sie diesen mit den vier M8*20 mm Schrauben (2 der Teileliste) und den passenden M8 Flanscmuttern (3). Verwenden Sie den Innensechskantschlüssel (8) zum Anziehen der Schrauben und den Maulschlüssel (5) für die Muttern.
3. Um die Steuerungshebel zu befestigen verwenden Sie bitte die Sicherungsschrauben (4) und den Gabelschlüssel (7).



4. Stellen Sie die gewünschte Länge ein (komfortable und sichere Sitzposition) und sichern Sie das Rohr mit Schnellspanner / Knopf (6)



5. Passen Sie die Sitzscooteraufnahme an die Größe Ihres Boards an und sichern Sie die Einstellung mit den Schrauben. Verwenden Sie hierfür den Gabelschlüssel (5) Fixieren Sie nun das Board mit den mitgelieferten Gewebebändern mit Klettverschluss. Achten Sie auf einen guten Halt des Sitzscooters. Verwenden Sie das Kart nur mit Ihrem Board, wenn es sich passend montieren lässt.



Reinigung und Lagerung

Reinigen Sie den Sitzscooter ausschließlich mit einem feuchten Tuch und im Bedarfsfall mit einem milden Reinigungsmittel. Lagern Sie den Sitzscooter an einem trockenen Ort.

Hinweise zur Entsorgung

Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Achten Sie auf fachgerechte Altmetallentsorgung. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde.


Kundenservice

Wir möchten Ihnen einen großartigen Service bieten. Im Falle eines defekten Produkts werden wir es daher sofort durch ein neues ersetzen. In unserem Lager lagern wir alle Ersatzteile von Hoverkarts für den Fall von Verschleiß oder Beschädigung. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Hilfe benötigen. E-Mail an

support@securiapro.com

Losfahren

Bitte überprüfen Sie vor jeder Fahrt, dass alle Schrauben fest sind und dass das Kart keine Beschädigung aufweist. Schalten Sie das Board erst ein, wenn Sie sicher auf dem Kart sitzen.

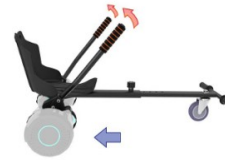

BREMSEN:

Halten Sie beide Hebel in einer horizontalen Position.

RÜCKWÄRTSGANG:

Ziehen Sie beide Hebel nach oben, um sich rückwärts zu bewegen. Achten Sie auf Ihre Umgebung.



VORWÄRTS:

Drücken Sie die Hebel gleichmäßig nach unten, um sich vorwärts zu bewegen.



NACH LINKS FAHRN:

Drücken Sie den rechten Hebel nach unten und ziehen Sie den linken Hebel nach oben.



NACH RECHTS FAHRN:

Drücken Sie den linken Hebel nach unten und ziehen Sie den rechten Hebel nach oben.

Achten Sie während der Fahrt immer auf Ihr Umfeld und fahren Sie mit angepasster Geschwindigkeit. Übertreten Sie niemals die empfohlene Höchstgeschwindigkeit von 10 km/h. Vermeiden Sie ruckartige Lenkbewegungen. Versuchen Sie die Steuerung immer ruhig und gleichmäßig zu betätigen. Seien Sie jederzeit bremsbereit.

Bitte fahren Sie nicht durchgehend mit der Höchstgeschwindigkeit des Sitzscooters. Fahren Sie nicht auf glatten, nassen oder geforerten Oberflächen. Vermeiden Sie stark abschüssiges Gelände und Abhänge. Fahren Sie immer vorsichtig und gleichmäßig in Kurven.

Benutzen Sie den Sitzscooter nur auf ebenen Flächen, meiden Sie Löcher, Rillen und Bordsteine. Fahren Sie nicht über lose Materialien, wie z.B. Äste, Steine, Gras oder Sand. Verwenden Sie den Sitzscooter nur mit passenden Hoverboards. Stellen Sie vor der Nutzung sicher, dass Sie die Anleitung des Sitzscooter verstanden haben.

